


mother
willow®

Fledermaus-Kasten


Holzstärke: 18mm

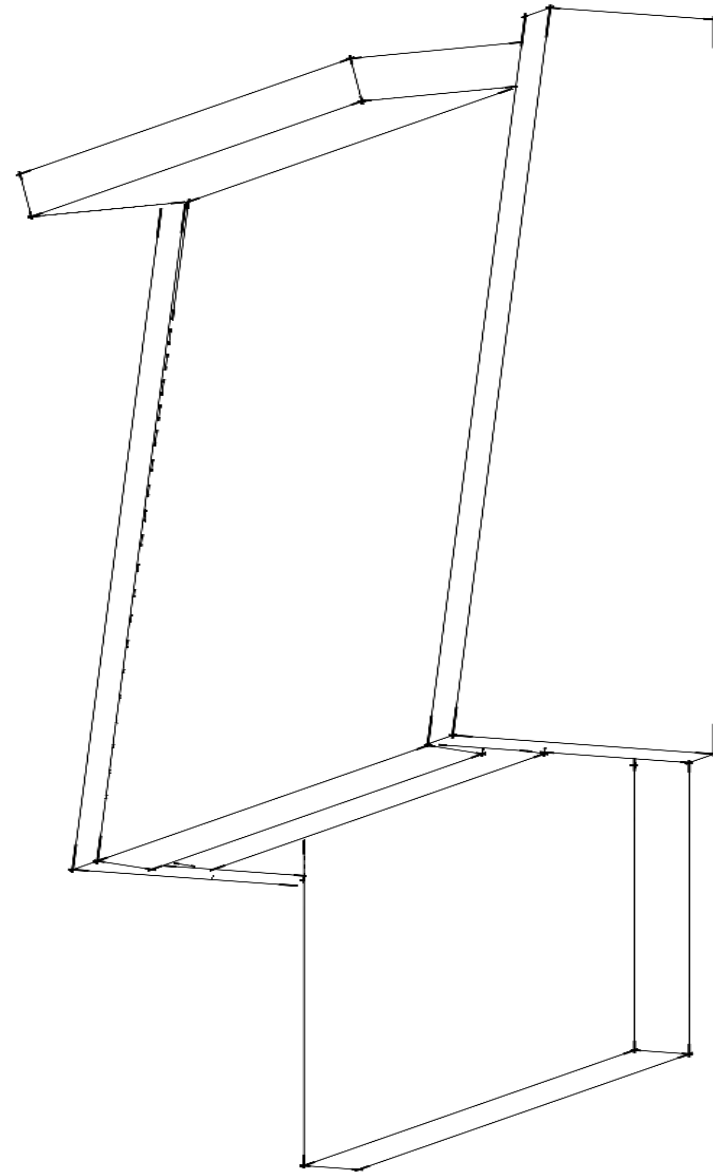

Bauteile

Holzstärke: 18mm

Das Vorderteil, Rückwand und Dach werden mit den beiden Seitenteilen verbunden. So genau wie möglich arbeiten, damit keine großen Spalte entstehen. Die Einflugeleiste wird auf der Rückseite des Vorderteils befestigt.

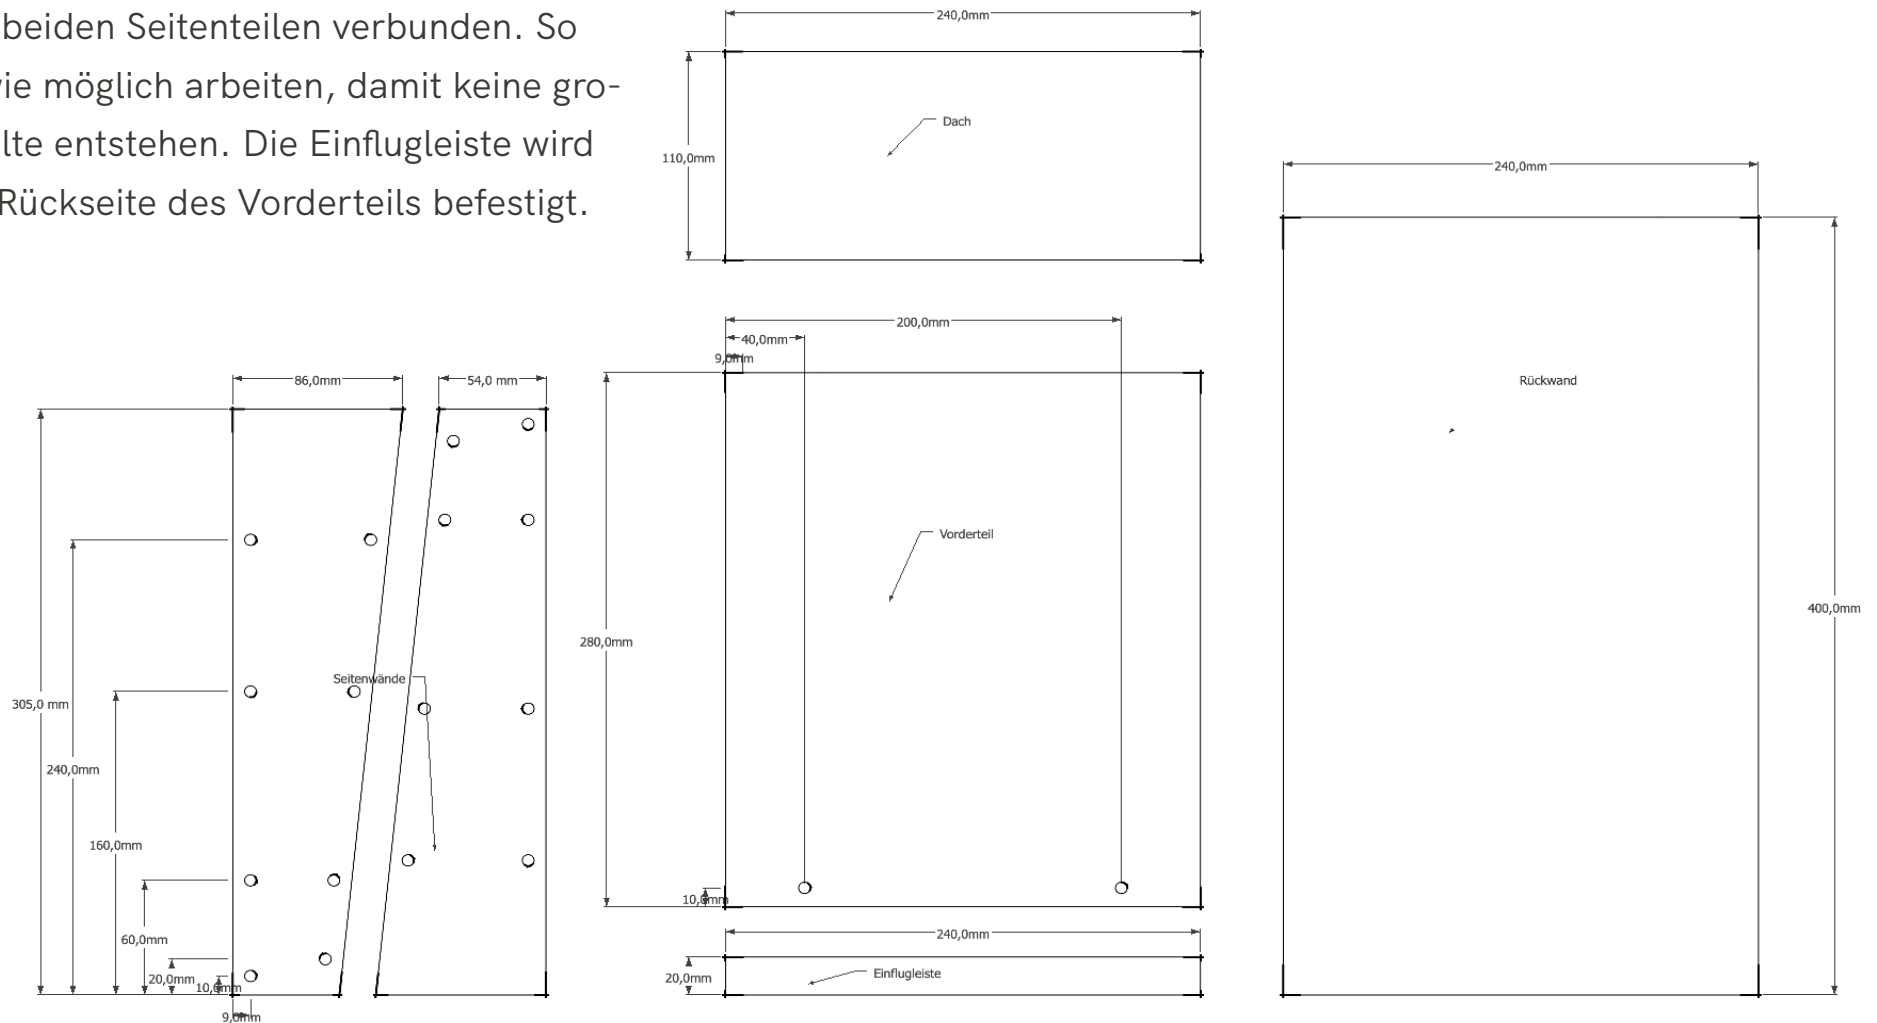

Seitenansicht

Holzstärke: 18mm

Die Vorderseite der Rückwand stark aufrauen, damit die Fledermäuse halt finden. Wir benutzen eine Kreissäge und machen jeden Zentimeter eine 2 mm tiefen Schnitt.

Wer keine Kreissäge zur Verfügung hat, kann auch ein starkes Stück Metall benutzen, um damit kreuz und quer Rillen in das Holz zu ritzen.

Fledermäuse mögen keinen Luftzug, deswegen alle Spalte mit z.B. Acryl abdichten.

